










Besuchen Sie unsere Website [www.gmctools.com](http://www.gmctools.com), wo Sie das **Bedienungsbandbuch** und das **Video** zu diesem Produkt finden werden.

## EINFÜHRUNG


Wir bedanken uns, dass Sie dieses GMC Produkt gewählt haben. Diese Anweisungen enthalten Informationen für den sicheren und effektiven Einsatz dieses Produktes, welche es Ihnen ermöglichen, alle Vorteile des Gerätes vollständig auszunutzen. Bewahren Sie diese Anweisungen griffbereit auf und sorgen Sie dafür, dass jegliche Person, welche dieses Gerät verwendet, diese vor Betrieb des Gerätes gelesen und verstanden hat.

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZUR KETTENSÄGE

- Überprüfen Sie Ihren Arbeitsbereich grundsätzlich auf verborgene Objekte, Einzuängen, Kabel, usw. Stellen Sie sicher, dass das zu schneidende Material keinerlei Fremdkörper enthält. Verwenden Sie diese Kettensäge ausschließlich zum Schneiden von Holz. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeit, dass ein Sägen gefahrlos möglich ist.
- Tragen Sie stets angemessene Sicherheitsausrüstung. Die Bedienung dieses Werkzeugs erfordert das Tragen von Handschuhen, Augen-Geschichtschutz, Staubschutzmaske, Ohrenschützer, Schutzhelm und robuster Kleidung.
- Wenn sich die Kettensäge festgeklemmt hat, schalten Sie sie umgehend aus. Lassen Sie den Motor vollständig anhalten, bevor Sie versuchen, die Kettensäge zu befreien.
- Verwenden Sie die Kettensäge nicht unter nassem Bedingungen. Stellen Sie sicher, dass das zu schneidende Material trocken ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Das Sägeblatt muss immer gut eingoibt sein; decken Sie es ab, wenn die Kettensäge nicht verwendet wird.
- Tragen Sie die Kettensäge immer an ihrem vorderen Griff, so dass das Sägeblatt von Ihrem Körper weg zeigt.
- Vorsicht, es kann zu einem Rückschlag kommen. Unter Umständen kann die Kettensäge, wenn Sie diese nicht richtig benutzen, auf den Bediener zurückgeschleudert werden. Die korrekte Bedienung und Wartung der Kettensäge reduziert deutlich die Gefahr eines auftretenden Rückschlags.
- Halten Sie Ihre Arme oder Beine beim Sägen niemals unter das Sägeblatt. Stehen Sie in einer stabilen Position und nicht zu dicht am Sägebereich.
- Achten Sie, bevor Sie mit dem Sägen beginnen, darauf, dass sich andere Personen in einer sicheren Distanz zu Ihrem Arbeitsbereich befinden. Wenn Sie Baumarbeiten durchführen, müssen andere Personen einen Abstand, der mindestens zweimal der Höhe des Baumes entspricht, einhalten. Kinder und Haustiere dürfen sich niemals in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten.
- Wenn Sie einen Baum fällen möchten, planen Sie, bevor Sie mit dem Sägen beginnen, immer zuerst einen Fluchtweg. Vergewissern Sie sich, dass es hinter Ihnen einen freien Bereich gibt, dessen Größe mindestens zweimal der Höhe des Baumes entspricht. Der Fluchtweg sollte frei von jeglichen Hindernissen sein, die dazu führen könnten, dass Sie stolpern und fallen.
- Arbeiten Sie nicht alleine. Es sollte immer eine weitere Person in der Nähe sein, um im Notfall helfen zu können.
- Seien Sie sich bewusst, dass Holzmeiß giftig sein kann. Dies ist häufig der Fall, wenn Sie Holz sägen, das geizt oder mit Holzschutzmitteln behandelt wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Ihr Holz behandelt wurde, sägen Sie das Holz nicht.
- Schätzen Sie Ihren eigenen Gesundheitszustand ein. Das Verwenden einer Kettensäge, selbst eines kleineren Modells, ist körperlich anstrengend. Beginnen Sie Ihre Arbeit nur, wenn Sie überzeugt davon sind, dass Sie fit und stark genug sind, um sie auch zu beenden. Verwenden Sie eine Kettensäge niemals, wenn Sie müde sind, sich unwohl fühlen, oder unter jeglicher Form von Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen.

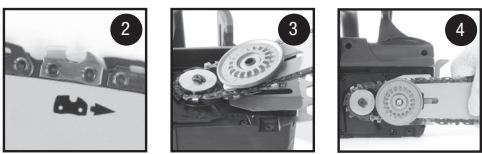


- Halten Sie die Schiene so, dass die Kette vollständig um das Antriebskettenrad herumführt. Bringen Sie das Stützrad wieder an, so dass seine Nasen in die Langlöcher der Schiene einrasten. Bringen Sie die Kettenradabdeckung (2) wieder an und ziehen Sie die Schraubenmutter fest, und achten Sie darauf, dass das Sägeblatt und die Kette in ihrer Position bleiben. (Abb. 3, 4, 5 & 6).

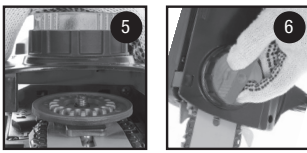

- Um die Kette zu spannen, lösen Sie die Schraubenmutter des Kettenrads (Abb. 7), indem Sie sie 1 bis 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen.



- Drehen Sie das Kettenspannungsrad (Abb. 8) im Uhrzeigersinn, bis die Kette so sehr gespannt ist, dass Sie die Kette an der Schienenmitte nur um ca. 3 - 4 mm anheben können. (Abb. 9).

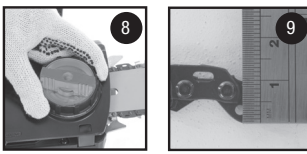

- Ziehen Sie die Schraubenmutter des Kettenrads im Uhrzeigersinn wieder an.
- Überprüfen Sie, ob alle Kettenglieder richtig in den Führungsschienen der Kettenschiene liegen.

## FÜLLEN DES KETTENÖLBEHÄLTERS

Dieses Gerät ist mit einem Kettlenölbehälter ausgestattet. Während die Kettensäge läuft wird automatisch Öl auf die Kette gegeben. Das Verwenden der Säge ohne Öl oder mit dem falschen Öl kann zur schnellen Abnutzung der Kette oder zum Kettenschub führen. Überprüfen Sie vor Gebrauch immer, ob der Kettlenölbehälter gefüllt ist.

- Verwenden Sie stets qualitativ hochwertiges Kettenöl (SAE 30). Verwenden Sie kein Motorenöl, Zweitaktöl oder eine andere Art von Schmiermittel.
- Hinweis:** Bei Temperaturen unter 0°C, verwenden Sie SAE-10-Öl. Bei Temperaturen über 23°C, verwenden Sie SAE-40-Öl.

- Um Öl hinzuzufügen, halten Sie den Motor an und entfernen Sie den Ölbehälterdeckel (10). Füllen Sie den Behälter mit Öl und schrauben Sie den Ölbehälterdeckel wieder fest, um ein Auslaufen zu verhindern.

- Überprüfen Sie im Sichtfenster des Ölbehälters regelmäßig den Ölstand. Lassen Sie den Ölbehälter während des Gebrauchs nicht leerlaufen.
- EN60745-2:13:2009; EN60745-1:2009
- EN55014-1:2006
- EN55014-2: 1997+A1:2001+A2:2008
- EN 61000-3-2: 2006
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2008

- Überprüfen Sie, ob die automatische Schmierfunktion der Kette funktioniert, indem Sie die Spitze der Säge bei Betrieb auf ein auf dem Boden liegendes Stück Papier richten. Wenn ein Ölfleck erscheint und sich vergrößert, funktioniert die automatische Schmierfunktion. Wenn keine Ölfleure zu sehen sind, obwohl der Ölbehälter voll ist, funktioniert die Schmierfunktion nicht.

- Wenn die automatische Schmierfunktion nicht funktioniert, entfernen Sie die Kettenradabdeckung und die Kettenschiene und reinigen Sie gründlich den Öldrügang. Wenn die Schmierfunktion auch nach Zusammenbau und erneutem Testen nicht funktioniert, bringen Sie die Kettensäge zu einem autorisierten Servicezentrum.

## BETRIEB

### Elektrische Sicherheit

- Überprüfen Sie vor Gebrauch des Geräts das Stromkabel und das Verlängerungskabel auf Anzeichen von Schäden und Abnutzung.
- Trennen Sie das Kabel sofort vom Stromnetz, falls es während des Gebrauchs des Geräts beschädigt wird.
- Berühren Sie nicht das Kabel bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Benutzen Sie die Kettensäge nicht, wenn Stromkabel beschädigt oder verschlissen sind.

### AUSPACKEN

Packen Sie Ihr Produkt aus und inspizieren Sie es sorgfältig. Machen Sie sich vollständig mit allen Funktionen dieses Produktes vertraut. Verwenden Sie das Produkt nicht falls Teile defekt sind oder fehlen, und melden Sie dieses Problem Ihrem Händler. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, denn dies kann gefährlich sein und wird zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

## VERPACKUNGSIHALT

Prüfen Sie, ob alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Sollte irgendein Teil beschädigt sein oder fehlen, so bitten wir Sie, das Produkt an Ihren Händler zurückzugeben.

### ZUBEHÖR

- Flasche Öl


## MONTAGE

### BEFESTIGEN DER KETTENSCHIENE

**Hinweis:** Berühren Sie die Kette nicht ohne Schutzhandschuhe.

- Stellen Sie die Kettensäge auf eine sichere ebene Fläche, z.B. den Boden oder einen Tisch.

- Lösen Sie die Schraubenmutter des Kettenrads und entfernen Sie die Kettenradabdeckung (Abb. 1).

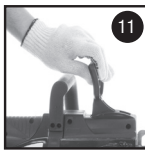

- Bringen Sie die Sägekette um die Schiene (4) und das Antriebskettenrad herum an. Achten Sie darauf, dass die Kette richtig herum angebracht ist. Die Zähne oberhalb des Sägeblatts müssen nach vorne zeigen, wie auf dem Symbol an der Seite der Schiene zu sehen (Abb. 2).

### Stoppen der Kettensäge

- Lassen Sie den Auslösehebel los, um die Kettensäge zu stoppen. Warnung: Halten Sie die elektrische Kettensäge mit beiden Händen fest, bis Sie vollständig angehalten hat.
- Um die Kettensäge zu starten, drücken Sie die Verriegelungstaste (8) und drücken Sie den Auslösehebel.
- Trennen Sie die Kettensäge von der Stromversorgung, bevor Sie die Kette berühren oder jegliche Einstellungen vornehmen.

### Sichere Bedienung der Kettensäge

Achten Sie beim Bedienen der Kettensäge stets auf folgendes:

- Lassen Sie den Motor der Kettensäge bei voller Drehzahl laufen. Dies macht das Arbeiten sicherer, da dadurch die Gefahr eines Heranziehens oder eines Rückschlags verringert wird.
- Stehen Sie links von der Kettensäge, so dass diese bei einem unkontrollierbaren Rückschlag über Ihre rechte Schulter zurückschlägt.

- Halten Sie den vorderen Griff sicher mit der linken Hand fest und achten Sie darauf, dass Ihr Daumen den Griff fest von unten umgreift. Die Drehung Ihres Handgelenks bei einem plötzlich auftretenden Rückschlag löst die Kettenbremse aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Kette richtig gespannt ist.
- Beobachten Sie die Größe der Holzspäne. Wenn Sie staubig werden, müssen Sie die Kette möglicherweise schärfen.

### SÄGEN

- Achten Sie immer auf einen sicheren Stand. Sägen Sie nicht, wenn Sie den Sägebereich nicht aus einer sicheren Position erreichen können.
- Finden Sie unter sorgfältiger Überlegung den sichersten Weg für Ihr Sägevorhaben heraus (siehe Abschnitt „Rückschlag verhindern“). Jeder Schnitt, den Sie mit einer Kettensäge ausführen, ist unterschiedlich und bedarf spezieller Sicherheitsbetrachtungen. Denken Sie immer daran, wie sich das Holz bewegen oder fallen könnte, nachdem es abgesägt wurde. Vergewissern Sie sich, dass das Holz nicht auf Sie fällt oder auf Sie zurollt und dass das Sägeblatt nicht eingeklemmt wird.
- Halten Sie die Säge immer sicher fest und halten Sie Ihren linken Arm so gerade wie möglich. Heben Sie die Säge nicht über Brusthöhe an.
- Lassen Sie die Säge bei voller Geschwindigkeit laufen und senken sie dann das Blatt in das Holz ab. Verwenden Sie immer den Teil der Schiene, der dem Maschinengehäuse am nächsten ist.
- Nachdem Sie die Kette dreimal selbst geschärft haben, lassen Sie sie professionell schärfen. Dies garantiert, dass alle Zähne gleichmäßig sind.
- Zählen Sie die Anzahl der Bewegungen, die Sie beim Feilen des ersten Zahns gemacht haben und feilen Sie die restlichen Zähne mit der selben Anzahl, sowohl rechts als auch links.
- Nach dem Schärfen überprüftr möglicherweise die Höhe der Begrenzungsvorrichtung die der Kettenzähne. Verwenden Sie in diesem Fall eine flache Feile, um die Tiefenbegrenzungsvorrichtung abzurunden.
- Nachdem Sie die Kette dreimal selbst geschärft haben, lassen Sie sie professionell schärfen. Dies garantiert, dass alle Zähne gleichmäßig sind.
- Tauschen Sie die Kette aus, wenn sich diese so sehr gedehnt hat, dass sie mit dem Spannungsrad nicht mehr ausreichend gespannt werden kann.
- Wenn Sie „Iief“ feilen müssen, bringen Sie die Kettensäge zu einem zugelassenem Servicezentrum.
- Stellen Sie sicher, dass die Kette, wenn Sie diese mit der Hand ziehen, reibungslos über die Schiene gleitet.
- Schienen mit Kettenrädern müssen häufig geschmiert werden.
- Füllen Sie eine Spritze oder einen ähnlichen Gegenstand mit einem für Lager geeigneten Schmierfett.
- Schmieren Sie die Säge jedes mal, wenn Sie sie verwenden, indem Sie das Schmierfett durch das Loch in der Nähe der Schienenspitze geben, bis dieses an der Spitze austritt.

- Ein Rückschlag wird normalerweise dann ausgelöst, wenn sich die Kettenzähne in der Nähe der Schienenspitze in einem festen Gegenstand festfressen. Die daraus resultierende Reaktionskraft kann dazu führen, dass die Säge heftig nach oben und zurück, auf den Bediener, beschleunigt.
- Moderne Kettensägen sind mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die einen Rückschlag verhindern sollen. Die höchste Sicherheit bietet jedoch immer noch eine vorsichtige Bedienung der Säge.
- Verwenden Sie immer ein scharfes Kettensägeblatt. Stumpfe Blätter verkaufen sich eher im Holz.
- Sägen Sie immer bei voller Drehzahl. Bei einer geringeren Drehzahl kann die Säge möglicherweise das Blatt nicht durch das Holz bringen und es kann zu einem Verkatren und daraus resultierendem Rückschlag kommen.
- Überprüfen Sie den Sägebereich auf Fremdkörper. Das Berühren von Kabel, Beton, Backstein oder anderem Material kann einen plötzlichen Kontrollverlust mit sich bringen.
- Achten Sie darauf, dass sich hinter dem Sägebereich keine Gegenstände befinden. Wenn die Zähne an der Schienenspitze ein anderes Stück Holz berühren, wird die Kettensäge nach oben und hinten geschleudert.
- Sägen Sie kein Material, das breiter ist, als die Länge der Schiene. Die Zähne an der Schienenspitze sollen sich immer außerhalb des Holzes befinden.
- Halten Sie die Säge immer sicher fest und halten Sie Ihren linken Arm so gerade wie möglich.
- Es ist äußerst wichtig, dass Ihre Kettenbremse richtig funktioniert und somit Verletzungen im Falle eines Rückschlags verhindert werden. Testen Sie vor dem Bedienen Ihres Werkzeugs immer die Kettenbremse.

### RÜCKSCHLAG VERHINDERN

- Ein Rückschlag wird normalerweise dann ausgelöst, wenn sich die Kettenzähne in der Nähe der Schienenspitze in einem festen Gegenstand festfressen. Die daraus resultierende Reaktionskraft kann dazu führen, dass die Säge heftig nach oben und zurück, auf den Bediener, beschleunigt.

- Moderne Kettensägen sind mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die einen Rückschlag verhindern sollen. Die höchste Sicherheit bietet jedoch immer noch eine vorsichtige Bedienung der Säge.

- Verwenden Sie immer ein scharfes Kettensägeblatt. Stumpfe Blätter verkaufen sich eher im Holz.

- Sägen Sie immer bei voller Drehzahl. Bei einer geringeren Drehzahl kann die Säge möglicherweise das Blatt nicht durch das Holz bringen und es kann zu einem Verkatren und daraus resultierendem Rückschlag kommen.

- Überprüfen Sie den Sägebereich auf Fremdkörper. Das Berühren von Kabel, Beton, Backstein oder anderem Material kann einen plötzlichen Kontrollverlust mit sich bringen.

- Achten Sie darauf, dass sich hinter dem Sägebereich keine Gegenstände befinden. Wenn die Zähne an der Schienenspitze ein anderes Stück Holz berühren, wird die Kettensäge nach oben und hinten geschleudert.

- Sägen Sie kein Material, das breiter ist, als die Länge der Schiene. Die Zähne an der Schienenspitze sollen sich immer außerhalb des Holzes befinden.

- Halten Sie die Säge immer sicher fest und halten Sie Ihren linken Arm so gerade wie möglich.

- Es ist äußerst wichtig, dass Ihre Kettenbremse richtig funktioniert und somit Verletzungen im Falle eines Rückschlags verhindert werden. Testen Sie vor dem Bedienen Ihres Werkzeugs immer die Kettenbremse.

### WARTUNG

**Warnung:** Trennen Sie die Kettensäge von der Stromversorgung, bevor Sie jegliche Wartungsarbeiten durchführen. Ein möglicher elektrischer Schlag oder das Berühren der sich bewegenden Kette kann schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.

**Warnung:** Die Schneidekanten der Kette sind scharf. Tragen Sie beim Hanterien mit der Kette immer Schutzhandschuhe.

### Warnung:


- Tauchen Sie die Säge nicht in Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder Produkte, die Ammoniak oder Chlor enthalten.
- Verwenden Sie keine chlorhaltigen Lösungsmittel, Tetrachlorkohlenstoff, Kerosin oder Benzin.

Halten Sie das Gehäuse der Kettensäge sauber. Reiben Sie es dazu mit einem weichen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten, Tuch ab.

### Pflege der Führungsschiene

Häufiger Grund für Probleme mit der Führungsschiene ist eine ungleichmäßige Abnutzung der Schiene. Dies wird oft durch falsches Schärfen des Kettensägeblatts und/oder falscher Einstellung des Tiefenmessers ausgelöst. Wenn sich die Schiene ungleichmäßig abnutzt, verbreitert sich die Nut der Führungsschiene und führt zum Klappern der Kette und Herauspringen der Nieten. Die Säge schneidet nicht mehr gerade. Sollte dies der Fall sein, tauschen Sie die Führungsschiene aus.

Untersuchen Sie die Führungsschiene, bevor Sie für die Kette schärfen. Eine abgenutzte oder beschädigte Führungsschiene ist unsicher, führt zur Beschädigung der Kette und erschwert das Sägen.

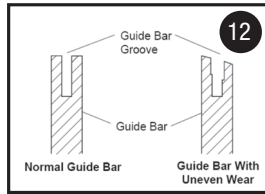


### Gewöhnliche Wartung der Führungsschiene

- Entfernen Sie die Führungsschiene von der Kettensäge.
- Befreien Sie die Nut der Führungsschiene regelmäßig von Sägemehl. Verwenden Sie dafür ein Kittmesser oder einen Draht.
- Reinigen Sie die Ölschlitze jeden Tag, an dem Sie die Kettensäge bedient haben.
- Entfernen Sie Sägräte von den Seiten der Führungsschiene. Benutzen Sie eine flache Feile, um die Seitenkanten eckig zu feilen.

### Wechseln Sie die Führungsschiene, wenn

- die Schiene verbogen oder rissig ist.
- die innere Nut der Führungsschiene stark abgenutzt ist.


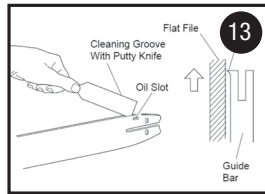


### Schärfen des Sägeblatts

**Warnung:** Das Werkzeug muss ausgeschaltet und der Stecker von der Stromversorgung getrennt sein, bevor Sie jegliche Einstellungen vornehmen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Schärfen Sie das Kettensägeblatt regelmäßig mit einer angemessenen Kettensägefeile.

- Bauen Sie die Kettenschiene aus.
- Fixieren Sie die Schiene mit einer Schraubzwinge so, dass sich die Kette bewegen kann.
- Befestigen Sie die Feile in einem Feilenhalter und platzieren Sie über dem Zahn, in einem Winkel von 35°.
- Feilen Sie nur nach vorne, bis Sie alle abgenutzten Teile des Zahns entfernt haben.
- Zählen Sie die Anzahl der Bewegungen, die Sie beim Feilen des ersten Zahns gemacht haben und feilen Sie die restlichen Zähne mit der selben Anzahl, sowohl rechts als auch links.
- Nach dem Schärfen überprüftr möglicherweise die Höhe der Begrenzungsvorrichtung die der Kettenzähne. Verwenden Sie in diesem Fall eine flache Feile, um die Tiefenbegrenzungsvorrichtung abzurunden.
- Nachdem Sie die Kette dreimal selbst geschärft haben, lassen Sie sie professionell schärfen. Dies garantiert, dass alle Zähne gleichmäßig sind.
- Tauschen Sie die Kette aus, wenn sich diese so sehr gedehnt hat, dass sie mit dem Spannungsrad nicht mehr ausreichend gespannt werden kann.
- Wenn Sie „Iief“ feilen müssen, bringen Sie die Kettensäge zu einem zugelassenem Servicezentrum.
- Stellen Sie sicher, dass die Kette, wenn Sie diese mit der Hand ziehen, reibungslos über die Schiene gleitet.
- Schienen mit Kettenrädern müssen häufig geschmiert werden.
- Füllen Sie eine Spritze oder einen ähnlichen Gegenstand mit einem für Lager geeigneten Schmierfett.
- Schmieren Sie die Säge jedes mal, wenn Sie sie verwenden, indem Sie das Schmierfett durch das Loch in der Nähe der Schienenspitze geben, bis dieses an der Spitze austritt.

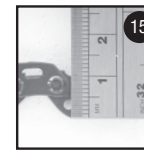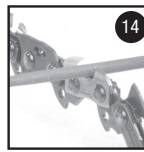

### WARTUNG DES STROMKABELS

Falls eine Ersetzung des Stromkabels notwendig wird, muss dies zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken vom Hersteller, einem Vertreter des Herstellers oder einem Reparaturbetrieb für Elektrogeräte ausgeführt werden.

### LAGERUNG

- Wenn Sie die Kettensäge nicht gebrauchen, kann das Öl auslaufen. Entleeren Sie den Ölbehälter nach jeder Verwendung, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Lagern Sie die Kettensäge an einem sauberen, trockenen Ort und nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen. Achten Sie darauf, dass Sie die Kettensäge an einem Ort lagern, zu dem Kinder oder unbefugte Personen keinen Zugang haben.

### ERSATZTEILE

Originalersatzteile für GMC Produkte sind direkt auf [www.tools paresonline.com](http://www.tools paresonline.com) erhältlich.

Für weitere Informationen, lesen Sie das **Bedienungsbandbuch** oder schauen Sie sich das **Video** auf [www.gmctools.com](http://www.gmctools.com) an.

Visitare il sito [www.gmctools.com](http://www.gmctools.com) per consultare online il manuale d'uso o il video di questo prodotto.


### INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato quest'utensile GMC. Queste istruzioni contengono informazioni utili per il funzionamento sicuro e affidabile del prodotto. Quest'utensile è dotato di soluzioni tecnologiche esclusive. Per essere sicuri di utilizzare al meglio il potenziale dell'utensile si raccomanda di leggere a fondo questo manuale. Conservare il manuale in modo che sia sempre a portata di mano e accertarsi che l'operatore dell'elettrotensile lo abbia letto e capito a pieno.


### SICUREZZA DELLA MOTOSEGA

- Controllare sempre che nell'area di lavoro non siano presenti oggetti nascosti, steccati, cavi, ecc., e accertarsi sempre prima di iniziare il lavoro che nel materiale da tagliare non si nascondano corpi estranei. Usare la motosega solo per tagliare legna. Prima di iniziare accertarsi che il lavoro possa essere svolto con la massima sicurezza.
- Indossare sempre i dispositivi di sicurezza personale appropriati. Per usare questo utensile è necessario indossare guanti, occhiali di sicurezza o protezioni per il viso, maschera antipolvere, protezione per le orecchie, casco rigido e indumenti resistenti.
- Se la motosega si inceppa, arrestarla immediatamente. Attendere fino a quando il motore si arresta completamente prima di eliminare il materiale che ha causato il blocco.
- Non usare l'utensile sul bagnato. Accertarsi che il materiale da tagliare sia asciutto prima di iniziare il lavoro.
- Mantenere sempre la catena adeguatamente lubrificata; tenerla coperta quando non è in uso.
- Durante il trasporto afferrare sempre la motosega per l'impugnatura anteriore, con la lama puntata all'indietro in direzione opposta rispetto all'operatore.
- Mantenersi sempre pronti in caso di contraccolpi improvvisi. In alcuni casi, e soprattutto quando l'utensile viene usato in modo errato, la motosega potrebbe subire un contraccolpo violento in direzione dell'operatore. L'uso corretto e la manutenzione adeguata ridurranno significativamente la possibilità che si verifichino tali contraccolpi.
- Non avvicinare mai le mani o i piedi sotto la lama quando l'utensile è in funzione. Mantenere sempre il corpo a distanza di sicurezza dall'area di taglio e mantenere sempre il massimo equilibrio.
- Controllare che altre persone siano sempre a distanza di sicurezza dall'area di lavoro prima di iniziare a tagliare. In caso di abbattimento di alberi, altre persone dovrebbero restare a una distanza minima doppia rispetto all'altezza dello stesso albero. Non lasciare mai avvicinare i bambini o gli animali domestici all'area di lavoro.
- Se si deve abbattere un albero pianificare preventivamente una via di fuga prima di iniziare il taglio. Accertarsi della presenza dietro di se di uno spazio libero di lunghezza almeno doppia rispetto all'altezza dell'albero. La via di fuga dovrebbe essere libera da qualsiasi ostacolo che potrebbe provocare l'incampo delle persone.
- Non lavorare mai da soli. Accertarsi che ci sia sempre qualcuno che sia in grado di assistere in caso di emergenza.
- Fare estrema attenzione perché in alcuni casi la segatura e i trucioli prodotti dagli alberi potrebbero essere tossici. Il rischio aumenta nei casi in cui il legno da tagliare sia stato trattato con vernici o conservanti. Se non si conosce esattamente il tipo di trattamento al quale è stato sottoposto il legno, non tagliare.
- Tenere nella dovuta considerazione le proprie condizioni fisiche. L'uso di una motosega, anche se si tratta di un modello di dimensioni contenute, è un'attività impegnativa dal punto di vista fisico. Non iniziare un lavoro senza essere sicuri di avere energie a sufficienza per portarlo a termine. Non usare mai la motosega quando si è stanchi o indisposti o sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

- Posizionare la catena attorno alla barra di taglio (4) e al pignone motore. Accertarsi che la catena sia montata nella direzione corretta. I denti nella parte superiore della lama dovrebbero essere rivolti in avanti, in corrispondenza della direzione del simbolo sul lato della lama (Fig. 2).

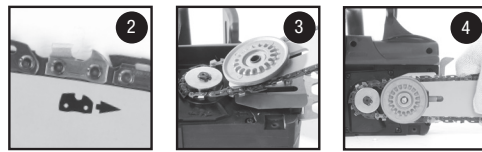


- Tenere la lama di guida in modo tale che la catena sia completamente estesa attorno al pignone motore. Rimettere la ruota di sostegno per fare coincidere i perni di posizionamento con il foro assolato della barra. Rimontare il carter del pignone e stringere il dado del pignone, accertandosi che la lama e la catena restino in posizione. (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 e Fig. 6).

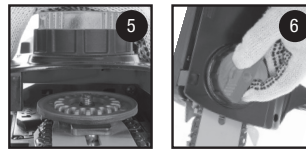

- Per tendere la catena, allentare il dado del pignone (Fig. 7) girandolo in senso antiorario di 1-2 giri.



- Girare la manopola tendicatena (Fig. 8) in senso orario fino a quando la catena è tesa a tal punto che si può sollevare la catena al centro della barra solo di 3-4 mm circa (Fig. 9).

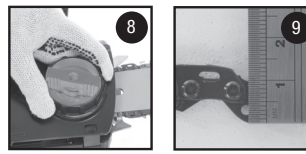

- Stringere il dado del pignone girandolo in senso orario.

- Controllare che tutte le maglie della catena appoggino correttamente sul binario della lama di guida della catena.

### RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'OLIO DELLA CATENA

Questa macchina è dotata di un serbatoio per l'olio della catena. L'olio viene automaticamente erogato sulla catena durante l'uso della motosega. L'uso della motosega senza olio o con olio di tipo non idoneo provocherà un'usura più rapida della catena e la sua rottura prematura. Controllare sempre che il serbatoio dell'olio della catena sia completamente pieno prima dell'uso.

- Usare sempre olio per catena di buona qualità (SAE grado 30). Non usare olio per motori a due tempi o qualsiasi altro tipo di olio lubrificante.

**Nota.** Se la temperatura è inferiore a 0°C (30°F), usare olio SAE #10. Se la temperatura è superiore a 23°C (75°F), usare olio SAE #40.

- Per aggiungere l'olio arrestare il motore e rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio (10). Riempire il serbatoio con l'olio e stringere bene il tappo per evitane l'efflusso.

- Controllare regolarmente il livello dell'olio nella finestra serbatoio olio. Non lasciare che il serbatoio si svuoti completamente durante l'uso.
- Chiedere bene il tappo per evitare l'efflusso di liquido dal serbatoio.

- Controllare il funzionamento automatico della lubrificazione della catena puntando la punta della sega (in funzione) verso un pezzo di carta sul pavimento. Se appare una macchia d'olio e si espande, la funzione automatica dell'olio funziona. Se non ci sono tracce d'olio anche se il serbatoio dell'olio è pieno, la funzione automatica dell'olio non funziona.

- Se la funzione di erogazione automatica dell'olio è difettosa, rimuovere il carter del pignone e la lama di guida della catena e pulire a fondo le parti di passaggio dell'olio. Se, dopo averlo riassemblato e testato, il sistema ancora non funziona, portare la motosega in un centro di assistenza autorizzato.

## FUNZIONAMENTO

### Sicurezza elettrica

- Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione e la prolunga non presentino danni o segni di usura.

- Se il cavo dovesse danneggiarsi durante l'uso, scollegare immediatamente il cavo dalla presa di corrente.

- Non toccare il cavo prima di averlo scollegato dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato o usurato.

**AVVERTENZA.** L'uso corretto della motosega richiede una certa pratica tecnica. Se usata in modo errato, la motosega può diventare uno strumento estremamente pericoloso. Le seguenti informazioni mirano solo a fornire una guida generale. Se non si è certi di essere in grado di usare l'utensile con la massima sicurezza si raccomanda di **NON USARLO**.

### Prima di avviare l'utensile

- Rimuovere il coprilama della catena.
- Controllare che utensile e cavo siano in buone condizioni operative.
- Controllare il livello dell'olio e se necessario rabboccare.
- Controllare la tensione della catena e il funzionamento del freno della catena. Controllare che, con il freno della catena spostato in avanti, non sia possibile girare a mano la catena.
- NOTA.** Non toccare la catena senza indossare guanti di sicurezza.



Visítenos en nuestro sitio web [www.gmctools.com](http://www.gmctools.com) para consultar el manual de uso o la vídeo de este producto online.

## INTRODUCCIÓN

Le agradecemos por haber elegido este producto GMC. Estas instrucciones contienen la información necesaria para un funcionamiento seguro y eficaz de este producto y le permitirán sacar las máximas ventajas de sus características únicas. Conserve este manual a mano y asegúrese de que todos los usuarios de esta herramienta lo hayan leído y entendido totalmente antes del uso.

## NORMAS DE SEGURIDAD PARA MOTOSIERRAS

• Asegúrese de que no haya objetos ocultos, alambradas, cables, etc... en el área de trabajo. Asegúrese de que en el material a cortar no haya ningún tipo de objeto extraño. Use la motosierra sólo para cortar madera. Asegúrese de que el trabajo a realizar no sea peligroso antes de empezar. • Póngase siempre equipo de seguridad apropiado. El uso de esta herramienta requiere guantes, protección ocular / facial, mascarilla anti polvo, orejeras, casco y ropa gruesa. • Si la motosierra se atasca, apáguela inmediatamente. Deje que el motor se pare completamente antes de intentar desatascar la herramienta. • No use la herramienta en condiciones de humedad. Asegúrese de que el material a cortar esté seco antes de empezar. • Mantenga siempre la cuchilla bien lubricada, y cubierta cuando no la está utilizando. • Transporte siempre la motosierra por la manija delantera, con la cuchilla hacia atrás, alejada del cuerpo. • Esté alerta ante la posibilidad del retroceso de la herramienta. En ciertas circunstancias, si se usa incorrectamente, la motosierra puede rebotar hacia el usuario. El uso y mantenimiento correctos reducen significativamente el riesgo de retroceso. • No pase nunca los brazos o las piernas por debajo de la cuchilla al cortar. Aleje el cuerpo siempre de la zona de corte, adoptando una postura estable. • Compruebe que las otras personas estén a una distancia segura de la zona de trabajo antes de empezar a cortar. Al talar árboles, toda la gente alrededor debe estar a una distancia mínima igual al doble de la altura del árbol. No deje que los niños ni los animales domésticos se acerquen a la zona de trabajo. • Si va a talar un árbol, planifique siempre una ruta de escape antes de cortar. Asegúrese de que haya espacio libre detrás de usted de por lo menos el doble de la altura del árbol. La ruta de escape debe estar libre de obstrucciones con la que pudiera tropezarse. • No trabaje solo. Asegúrese de que siempre haya alguien en las proximidades que le pudiera ayudar en caso de emergencia. • Recuerde que algunos tipos de polvo de madera son tóxicos, especialmente si ha sido tratada con tintes u otros productos químicos. Si no está seguro del tratamiento aplicado a la madera, no la corte. • Evalúe su propia forma física. El uso de una motosierra, aunque sea un modelo pequeño, requiere una buena forma física. No empiece un trabajo si no está seguro de estar lo suficientemente en forma para acabarlo. Nunca use una motosierra si está cansado, indispuesto o bajo la influencia de cualquier tipo de drogas o alcohol.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El abajo firmante: Mr Philip Ellis Autorizado por: GMC

Declara que el producto:

Nº del producto: 513815

Nombre: Motosierra eléctrica

Potencia eléctrica: 230 V~ 50 Hz

Está en conformidad con las directivas:

• COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 2004/108/CE

• DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 2006/95/CE

• Directiva de maquinaria 2006/42/CE

• EN60745-2-13:2009; EN60745-1:2009

• EN55014-1:2006

• EN55014-2: 1997/A1:2001/A2:2008

• EN 61000-3-2: 2006

• EN61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2008

• EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A LAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 2001/14/CE enmendada por la directiva 2005/88/CE Anexo III

La documentación técnica se conserva en GMC

Fecha: 16/09/10

Firmado por: Mr Philip Ellis,



Director General

## ESPECIFICACIONES

Tensión: 230 V~ 50 Hz Potencia: 2400 W Velocidad sin carga: 14 m/s Longitud máxima de corte: 395 mm Barra guía: 160SDEA041 Cadena de la sierra: 91VG 057X Paso de la cadena: 9,53 mm Calibre de la cadena: 1,27 mm Rueda dentada: 7T Peso neto: 5,09 kg Nivel de presión sonora: 84 dB(A) Nivel de potencia acústica: 110 dB(A) Peso con barra guía y cadena: 6,0 kg.

## DESEMBALAJE

Desembale y examine cuidadosamente su producto. Familiarícese con todas la funciones del aparato. No lo utilice si falta alguna pieza o si está dañado e informe a su distribuidor de cualquier problema. Nunca trate de reparar la máquina por sí mismo, ya que puede resultar peligroso e invalidará su garantía.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Compruebe que tenga todos los componentes y que estos estén en perfecto estado. En caso de que falte alguna pieza o de que esté dañada, devuelva el producto a su distribuidor.

## MONTAJE




### MONTAJE DE LA BARRA DE LA CADENA

**Observación:** No toque la cadena sin ponerse guantes de seguridad. • Ponga la motosierra sobre una superficie plana y firme, por ejemplo en el suelo o en una mesa.


• Afloje la tuerca de la rueda dentada y quite la tapa de la rueda dentada (fig.1).



• Ponga la cadena de la sierra alrededor de la barra de corte (4) y de la rueda dentada impulsora. Asegúrese de que la cadena esté montada en el sentido correcto, los dientes de la parte superior de la cuchilla deben quedar hacia adelante, según indica el símbolo que hay en el lado de la barra (fig.2).

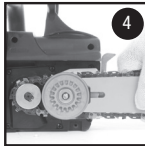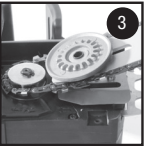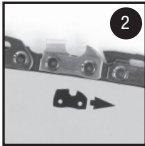

• Sujete la barra de forma que la cadena esté totalmente extendida alrededor de la rueda dentada impulsora. Vuelva a poner la rueda de soporte de manera que sus salientes de posicionamiento se encajen en las ranuras de la barra. Vuelva a poner la cubierta de la rueda dentada (2) y apriete la tuerca de la rueda dentada, asegurándose de que la cuchilla y la cadena sigan en su sitio (fig.3, 4, 5, y fig.6).

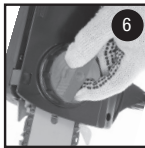

• Para tensar la cadena, afloje la tuerca de la rueda dentada (fig. 7) girándola hacia la izquierda 1-2 vueltas.



• Gire la esfera de tensión de la cadena (fig.8) hacia la derecha hasta que la tensión le permita subir la cadena por la mitad de la barra sólo de aproximadamente 3-4 mm (Fig. 9).



• Vuelva a apretar la tuerca de la rueda dentada girándola hacia la derecha.

• Compruebe que todos los eslabones de la cadena estén correctamente en la guía de la barra de la cadena.

### LLENADO DE LA RESERVA DE ACEITE DE LA CADENA

• La herramienta incorpora una reserva de aceite de la cadena. El aceite pasa automáticamente a la cadena al usarse la sierra. El uso de la sierra sin aceite o con aceite incorrecto provoca un desgaste rápido, pudiendo causar la rotura de la cadena. Compruebe siempre que la reserva del aceite de la cadena esté bien llena antes de usarla.

• Use siempre aceite para cadena (SAE #30) de buena calidad. No intente usar aceite para motor, aceite para motores de 2 tiempos o ningún otro tipo de lubricante alternativo.

**Observación:** para temperaturas inferiores a 0 °C, use aceite SAE # 10. Para temperaturas superiores a 23 °C, use aceite SAE # 40.

• Para añadir aceite, pare el motor y quite el tapón de la reserva del aceite (10). Llene la reserva con aceite y vuelva a poner el tapón bien apretado para que no se salga.

• Compruebe con regularidad el nivel del aceite en la ventana de la reserva. No deje que se seque la reserva durante el uso.

• Cierre bien fuerte el tapón para que no se salga el aceite.

• Compruebe el funcionamiento automático de lubricación de la cadena apuntando la punta de la sierra –en marcha– hacia un papel que haya puesto previamente en el suelo. Si aparece una mancha de aceite y se expande, la lubricación automática funciona. Si no hay mancha de aceite aunque la reserva del aceite esté llena, la lubricación automática no funciona.

• Si la lubricación automática no funciona, quite la cubierta de la rueda dentada y la barra de la cadena, y limpie a fondo el conducto del aceite. Si, una vez montado y probado por segunda vez sigue sin funcionar, lleve la motosierra a un centro de servicio autorizado.

## MANEJO

### Seguridad eléctrica

• Antes del uso, examine el cable de alimentación y el alargador en busca de señales de daños o envejecimiento.

• Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo de inmediato de la toma de corriente.

• No toque el cable antes de desconectar la corriente.

• No utilice la motosierra si alguno de los cables de alimentación está dañado o desgastado.

**ADVERTENCIA:** El uso correcto de la motosierra requiere habilidad técnica. Una motosierra utilizada incorrectamente puede ser muy peligrosa. La información de más abajo se indica sólo como información general. Si no está del todo seguro de su capacidad para usar esta herramienta con seguridad, **NO LA USE.**

### Antes de empezar

• Quite la cubierta de la barra de la cadena.

• Compruebe que la herramienta y el cable estén en buen estado de uso.



• Compruebe el nivel del aceite y ponga más si fuera necesario.

• Compruebe la tensión de la cadena y el funcionamiento del freno de la cadena, compruebe especialmente que, con el freno de la cadena en la posición hacia adelante no pueda girar la cadena con la mano. **Observación:** No toque la cadena sin guantes de seguridad.

### Puesta en marcha de la motosierra

• Póngase todo el equipo de seguridad necesario para usar esta herramienta: casco, guantes de seguridad y orejeras.

• Tire hacia atrás del freno de la cadena hacia la manija delantera hasta que haga clic en la posición de desbloqueo. Observación: el motor no arranca si el freno de la cadena está en la posición hacia adelante (fig.10 y fig.11).

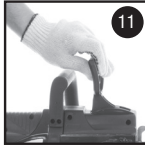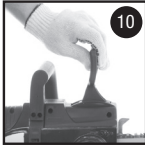

• Conecte el cable de prolongación a la toma de corriente.

• Use las dos manos para sujetar firmemente la motosierra eléctrica por las manijas delantera y trasera.

• Para arrancar la motosierra, pulse el botón de bloqueo (8) y apriete el gatillo.

### Parada de la motosierra

• Para parar la motosierra, suelte el gatillo. Advertencia: sujete la motosierra eléctrica con las dos manos hasta que la cadena esté completamente parada.

• No toque la cadena ni intente hacer ajustes antes de desconectar la motosierra de la toma de corriente.

### Uso seguro de la motosierra

Al usar la motosierra, siempre:

• Haga funcionar el motor de la motosierra a plenas revoluciones. De esta manera aumenta la seguridad del trabajo al reducir el riesgo de triones o retrocesos.

• Ponga el cuerpo a la izquierda de la motosierra para que si se produce un retroceso incontrolado, pase por encima del hombro derecho.

• Agarre firmemente la manija delantera con la mano izquierda, con el pulgar bien situado debajo de la manija. El giro de la muñeca si se produce un retroceso activa el freno de la cadena.

• Asegúrese de que la tensión de la cadena sea la correcta.

• Tenga en cuenta el tamaño de las vinitas de madera. Si se parecen a polvo, puede que sea necesario afilar la cadena.

## CORTE

• Mantenga siempre una postura firme, y si no puede llegar a la zona de corte desde una postura segura, no prosiga con el corte.

• Piense atentamente cuál es la forma más segura de realizar el corte (vea la sección "cómo evitar el retroceso"). Cada corte que se hace con la motosierra es único, presentando sus propias consideraciones de seguridad. Tenga siempre en cuenta cómo se va a mover o a caer la madera una vez cortada. Asegúrese de que la madera no caiga o ruede hacia usted, y que la cuchilla no se atasque.

• Sujete siempre la sierra de forma segura, manteniendo el brazo izquierdo lo más recto que pueda. No suba la sierra por encima de la altura del pecho.

• Con la sierra a plena velocidad, baje la cuchilla hasta la madera. Use siempre la parte de la barra de corte más próxima al cuerpo de la herramienta.

• Deje que la cuchilla penetre a un ritmo constante por la madera. No debe ser necesario emplear fuerza para hacer que la sierra haga el corte. Un corte lento significa que la cuchilla está desafilada.

• No deje que la cuchilla entre en contacto con el suelo ni con ningún otro objeto que no sea el que quiera cortar.

• Suelte el gatillo (12) tan pronto como haya acabado el corte.

• Para evitar dañar el motor, no deje que la sierra siga funcionando si la cadena se ha enganchado en la madera.

## CÓMO EVITAR EL RETROCESO

• El retroceso se produce normalmente cuando los dientes de la cadena cerca de la punta de la barra de corte "muerden" un objeto sólido. La fuerza de reacción resultante puede hacer que la sierra acelere violentamente hacia arriba y hacia atrás, hacia el usuario.

• Las motosierras modernas incorporan numerosas características diseñadas para reducir el retroceso, pero el uso cuidadoso es la mejor garantía de seguridad.

• Use siempre una cuchilla de motosierra afilada. Las cuchillas desafiladas se atascan más fácilmente en la madera.

• Corte siempre a plena velocidad. A una velocidad reducida, la sierra puede no ser capaz de hacer penetrar la cuchilla en la madera, con el resultado de que se atasque y cause retroceso.

• Inspeccione la zona de corte para ver si hay objetos extraños. Puede producirse pérdida repentina de control si hubiera alambres, hormigón, ladrillo u otros materiales.

• Inspeccione la zona detrás de donde vaya a hacer el corte. Si los dientes en la punta de la barra de corte entran en contacto con otra madera, harán que la sierra suba y retroceda.

• No intente hacer cortes en material más grueso que la longitud de la barra, ya que los dientes en la punta de la barra deben quedarse por fuera de la madera.

• Sujete siempre firmemente la sierra, manteniendo el brazo izquierdo lo más recto posible al cortar.

• Es importante que el freno de la cadena funcione correctamente para prevenir lesiones en caso de retroceso. Pruebe siempre el freno de la cadena antes de usar la máquina.

## MANTENIMIENTO

**Advertencia:** Desenchufe la sierra de la toma de corriente antes de realizar cualquier labor de mantenimiento. El choque eléctrico o el contacto del cuerpo con la cadena en movimiento pueden producir lesiones serias o muerte.

**Advertencia:** Los bordes de corte de la cadena están afilados. Póngase siempre gafas de seguridad al manejar la cadena.

### Advertencia:

• No sumerja la sierra en ningún líquido.


• No use productos que contengan amoníaco, cloro o abrasivos.

• No use disolventes de limpieza clorados, tetracloruro de carbono, queroseno o gasolina. Mantenga el cuerpo de la motosierra limpio; use un paño suave humedecido en una mezcla ligera de jabón y agua.

### Cuidado de la barra guía

El desgaste irregular de la barra es la causa de la mayoría de los problemas. Con frecuencia se debe a un afilado incorrecto de la cuchilla de la cadena y/o un ajuste incorrecto de la profundidad. Cuando la barra se desgasta irregularmente, se ensancha la ranura de la barra guía, lo que provoca traqueteo de la cadena y que salten los remaches, con el consiguiente corte torcido de la sierra. Si esto ocurriera, cambie la barra guía.

Inspeccione la barra guía antes de afilar la cadena. Una barra guía desgastada o dañada no es segura, daña la cadena y dificulta el corte.

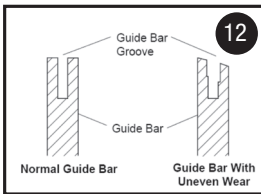

### Mantenimiento normal de la barra guía

• Quite la barra guía de la motosierra.

• Limpie con regularidad el serrín de la ranura de la barra guía. Use una espátula o alambre.


• Limpie las ranuras del aceite después de cada día de uso.

• Quite las rebabas de los lados de la barra guía. Use una lima plana para hacer que los bordes laterales sean cuadrados.

### Cambie la barra guía cuando:

• La barra esté doblada o agrietada.

• La ranura interior de la barra esté muy desgastada.

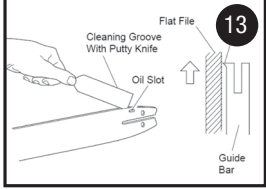

### Afilado de la cuchilla

**Advertencia:** Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desconectada de la toma de corriente antes de realizar ajustes o labores de mantenimiento.

Afile la cuchilla de la cadena con regularidad con una lima para motosierra del tamaño adecuado.

• Desmonte la barra de la cadena.

• Sujete la barra en una prensa de tornillo de forma que no se pueda deslizar.

• Monte la lima en un mango y sosténgala sobre el diente formando un ángulo de 35°.

• Lime hacia adelante sólo hasta que todas las partes desgastadas del diente hayan sido eliminadas.

• Cuente los movimientos de la lima en el primer diente, y repita el proceso en todos los demás dientes, a derecha e izquierda.

• Después de haber limado, el dispositivo delimitador de la cadena superará la altura de los dientes de corte. En este caso, use una lima plana para redondear la profundidad del dispositivo delimitador.

• Después de afilar la cadena 3 veces usted mismo, haga que se la afíle un afilador profesional. De esta manera asegurará que todos los dientes tengan la misma altura.

• Sustituya la cadena si ha dado tanto de sí que ya no se puede tensar lo suficiente con la esfera de ajuste.


• Si es necesario realizar un afilado "profundo", lleve la motosierra a un centro de servicio aprobado.

• Asegúrese de que la cadena se deslice suavemente por la barra al tirar con la mano.

• Las barras con ruedas dentadas requieren un engrasado frecuente:

• Llene una jeringuilla o dispositivo similar con grasa adecuada para rodamientos.

• Cada vez que use la sierra, ponga grasa por el agujero que hay cerca de la punta de la barra hasta que la grasa penetre hasta la punta.

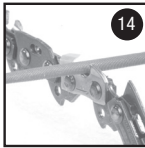

## MANTENIMIENTO DEL CABLE DE ALIMENTACION

Si precisa sustituir el cable de alimentación, acuda al fabricante, un agente del fabricante o un centro de reparación de herramientas eléctricas para evitar peligros de seguridad.

## ALMACENAMIENTO

• Es normal que el aceite gotee cuando la sierra no se utiliza. Vacíe la reserva del aceite después de cada uso para prevenir el goteo.

• Guarde la motosierra en un sitio limpio y seco, alejado del calor y de la luz directa del sol. Asegúrese de que la motosierra se guarde fuera del acceso de niños y personas no autorizadas.

## PIEZAS DE RECAMBIO

Las piezas de recambio originales para los productos GMC están directamente disponibles en [www.tools4sparesonline.com](http://www.tools4sparesonline.com).

Para más información, véase el manual o el video online en [www.gmctools.com](http://www.gmctools.com).